# TOSHIBA

Leading Innovation >>>

東芝除湿機 (家庭用)

# 取扱説明書

RAD-C100DFX





エアコンと違い、お部屋全体を冷房することはできません。むしろ運転中は熱を発生しますので室温が上がります。

# もくじ

| 安全上のご注意 2~4        |
|--------------------|
| 各部のなまえ 5~7         |
| 運転の選びかた 8          |
| 準備と確認 9            |
| 運転のしかた10~13        |
| 衣類乾燥について14         |
| 切タイマー運転するとき 15     |
| 内部を乾かすとき16         |
| 連続排水するとき17         |
| お手入れのしかた18~19      |
| 運転と性能について20        |
| 故障かな?と思ったとき21 ~ 22 |
| 仕様22               |
| 保証とアフターサービス23      |
| 保証書24              |

#### 保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので、お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

- このたびは東芝除湿機をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- ◆ お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに日本国内専用

必ず保管してください。

|日本国内専用 |Use only in Japan

# 安全上のご注意 必ずお守りください

●お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明し ています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

#### 表示の説明



荷女 /─ 「死亡または重傷を負うことが ■ 加 想定されること | を示します。



注意「軽傷や物的損害の発生が想定されること」を示します。

#### 図記号の説明



してはいけないこと (禁止)を 示します。



しなければならないこと(指示) を示します。

# ⚠警告

# 火災・感電・けがなどを 防ぐために



# 異常・故障時にはすぐに 使用を中止する

指 示

火災・感電・けがの原因になります。 すぐに電源プラグを抜いて、お買い上げ の販売店または東芝生活家電ご相談セン ターに点検・修理を依頼してください。

#### 《異常・故障時の例》

- ・ブレーカーやヒューズが度々切れる。
- ・誤って異物や水を入れてしまった。
- ・本体から水がもれる。
- ・電源プラグ・コードの過熱やコードに 破れがある。
- ・運転音が異常に大きい。
- ボタンの動作が不確実。
- 運転中にこげくさいにおいがする。




### 分解・修理・改造をしない

火災・感電・けがの原因になります。 分解禁止 修理はお買い上げの販売店または東芝生 活家電ご相談センターにご相談ください。



発熱器具(ストーブやファン ヒーターなど) の近くに置か ない

樹脂部分が溶けて引火する原因になります。

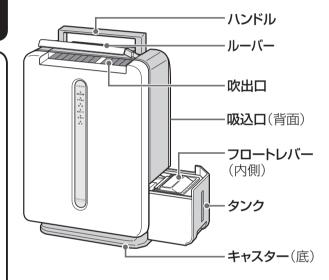



長時間、冷風を直接体に当て たり、冷やしすぎたりしない

体調不良・健康障害の原因になります。

#### 除湿機の取り扱いについて



●スプレーなどを吹きつけたり、 スプレー缶を近くに置いたりし ない

火災・爆発の原因になります。

●ルーバー・吸込口・吹出口やす きまに棒や異物を入れない

内部でファンが高速回転しています ので、けがの原因になります。

# ⚠警告

#### 電源・電源プラグ・コードは



#### 次のことは守る

指 示

感電・火災の原因になります。

- ●電源は交流 100V のコンセント を使う
- ・延長コードの使用やタコ足配線をし ないでください。
- ●電源プラグは根元まで確実に差 し込む
- ●電源プラグの刃や刃の取り付け 面のほこりは、定期的に乾いた 布でふき取る



#### 次のことはしない

感電・火災・発熱・ショート・発火・故 禁止 障の原因になります。

- ●傷んだ電源プラグ・コードや差 し込みのゆるんだコンセントは 使わない
- ●コードを傷つけない、無理に曲 げない、引っ張らない(移動す るときなど)、ねじらない、束ね ない、重いものをのせない、キ ャスターやふすまやドアなどに はさみ込まない、加工しない、 加熱しない
- ●電源プラグを抜いて運転を停止 しない
- ●コードをピンと張った状態で使 わない



## 電源プラグはぬれた手で抜き 差ししない

感電の原因になります。

# ⚠注意

#### 使用場所は



#### 次のことは守る

●水平(傾き2°以下)でじょうぶ な設置面で使う

運転音が大きくなったり、除湿機が動 いて倒れ内部の水がこぼれて家財など をぬらしたり、感電・漏電・火災の原 因になることがあります。

●本体の周囲はすき間をあける 発熱・発火・故障の原因になります。



#### 次の場所では使わない

- ●水のかかりやすい場所(浴室内など) 感電・漏電・火災の原因になります。
- ●可燃性ガス・油のもれるおそれ のある場所

除湿機の周囲にガスがたまると、火災・ 爆発の原因になります。

- ●テーブルの上など高いところ 落下するとけがの原因になります。
- ●除湿機本体および排水用ホースの 周囲温度が氷点下になる場所

本体・ホース内で水が凍結し、室内に水が こぼれ家財などをぬらしたり、感電・漏電 火災の原因になることがあります。また、 タンクが割れ漏水の原因になります。

●薬品を扱う場所(病院、工場、 実験室、美容院など)

空気中に溶けた薬品や溶剤による除湿 機の劣化や、除湿水のもれにより、発 熱・発火・火災や家財などをぬらす原 因になります。

- ●屋外(直射日光・風雨の当たる場所) 過熱や感電・漏電・火災の原因になります。 ・本品は屋内専用です。
- ●押し入れや家具のすき間などの 閉め切った狭い場所 発熱・発火の原因になります。
- ●除湿機の風が燃焼器具に直接当 たる場所

不完全燃焼の原因になります。

(つづく)3

# 安全上のご注意(つづき)

# ⚠注意

#### 雷源プラグ・コードは



指示

●電源プラグを抜くときは、コード を引っ張らず、電源プラグを持つ 感電・ショートによる発火の原因にな ります。



●長時間使わないときは、電源プ ラグをコンセントから抜く

プラグを 抜く

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因 になります。



#### 次の用途には使わない

●食品・医薬品・美術品・学術資 料などの保存や特殊な用途 保存品の品質低下の原因になります。

●除湿水の飲用・飼育用への使用 健康を害する原因になります。



乳幼児、お子様、お年寄りな ど、自分で操作できない人に ひとりで使わせない

長時間風を直接体に当てると体調をくず したり脱水症状を起こす原因になります。

#### お手入れについて



●お手入れのときは運転を停止し て電源プラグを抜く

けが・感電の原因になります。 プラグを 抜く



●長時間連続して使うときは、特に フィルター・排水用ホースの汚れや 取り付け状態を定期的に点検する 過熱・漏水の原因になります。

●同じ場所で長時間使うときは、 時々製品下部や床を確認する 水もれを気づかないままでいると床が 腐食する原因になります。



●除湿機を水洗いしない 漏電・感電の原因になります。

禁止

#### 除湿機の取り扱い・運転は



●連続排水するときは、排水用ホー スの配管処理を確実に行う

指示

家財などをぬらしたり、感電・漏電 火災の原因になります。

ホースの曲がりや、途中の上がり勾 配がないことを確認してください。



●排水ホース取出口のふた(17ペー ジ)をはずしたときは、すぐに破棄し、 幼児の手の届くところに置かない 誤飲の原因になります。

●花びんなどの液体の入った容器 をのせない

水が除湿機に入ると感電・漏電・火災の原因になります。

- ●倒したり、落としたりしない 破損・漏水・感電・故障の原因になります。
- ●上にのらない、腰かけない、よ りかからない、踏み台にしない 落下・転倒しけがの原因になります。
- ●タンクのフロートレバーをはずさない 運転しなくなったり、タンクの水がごぼれて家財 などをぬらしたり、感雷・漏雷の原因になります。
- ●吸込口・吹出口をふさがない、 洗濯物をかけない

発熱・発火、洗濯物の損傷の原因になります。

●動植物に直接風を当てない 悪影響を与える原因になります。

#### 移動・保管するときは



●移動するときは運転を停止し、夕 ンクの水を捨て、ハンドルを持つ 水がこぼれて家財などをぬらしたり、

指 示

感電・漏電・火災の原因になります。




禁止

●キャスターを引きずって向きを 変えたり、移動させたりしない 床やじゅうたんを傷付ける原因になります。

・畳や傷付きやすい床・凹凸のある場 所では持ち上げてください。

●倒した状態で移動・保管しない 破損・漏水・感電・故障・異常音の原因になります。

# 各部のなまえ

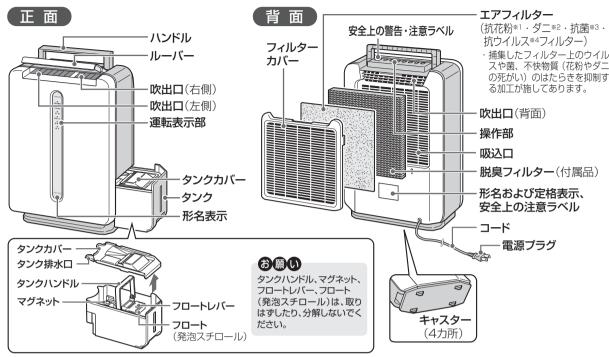


|                                      | <b>*</b> 1                                | <b>%</b> 2                                | <b>*</b> 3                                | <b>* 4</b>                                  |
|--------------------------------------|---|---|---|---|
| 試験機関                                 | 信州大学 繊維学部                                 | 信州大学 繊維学部                                 | (財)日本紡績検査協会                               | 大阪府立公衆衛生研究所                                 |
| 試験方法                                 | ELISA,SDS PAGE による、植物花粉アレル物質の吸着及び変性試験     | ELISA,SDS PAGE による、動物性アレル物質の<br>吸着及び変性試験  | JIS L 1902 に準拠                            | ウイルス感染価(TCID50)<br>測定による、効力試験               |
| 抗花粉・ダニ・抗菌・<br>抗ウイルスの方法               | 抗花粉・ダニ・抗菌・抗<br>ウイルスフィルターに金<br>属フタロシアニンを担持 | 抗花粉・ダニ・抗菌・抗<br>ウイルスフィルターに金<br>属フタロシアニンを担持 | 抗花粉・ダニ・抗菌・抗<br>ウイルスフィルターに金<br>属フタロシアニンを担持 | 抗花粉・ダニ・抗菌・抗<br>ウイルスフィルターに抗<br>ウイルス剤添着       |
| 抗花粉・ダニ・抗菌・<br>抗ウイルスを行って<br>いる対象部分の名称 | 抗花粉・ダニ・抗菌・<br>抗ウイルスフィルター                  | 抗花粉・ダニ・抗菌・<br>抗ウイルスフィルター                  | 抗花粉・ダニ・抗菌・<br>抗ウイルスフィルター                  | 抗花粉・ダニ・抗菌・<br>抗ウイルスフィルター                    |
| 試験結果(試験番号)                           | 植物花粉アレル物質を<br>吸着・変性                       | 動物性アレル物質を<br>吸着・変性                        | 抗菌効果 99.9%<br>(026625-1,026625-2)         | ウイルスに対する効力試験<br>99.9%<br>(大公研第313,360,397号) |

# 設置場所

効率よく運転するために右図のスペースを確保してくだ さい。スペースを確保しないと除湿能力が低下する原因 になります。

### お願い

- ●電波が弱いときや室内アンテナ使用時などに、テレビ、 ラジオ、補聴器などに雑音が入る場合があります。この ときには除湿機から 70cm 以上離してお使いください。
- ●海浜地区や温泉地帯、油煙が多い場所など、周囲の環境 が特殊な場所でご使用になる場合は、お買い上げの販売 店にご相談ください。
- ●キャスターが付いていますので、水平な場所に設置して ください。

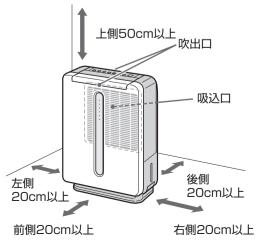

# 各部のなまえ (つづき)


# 運転表示部



# 操作部

が「ピッ」と鳴り、設定が順に

切り換わります。

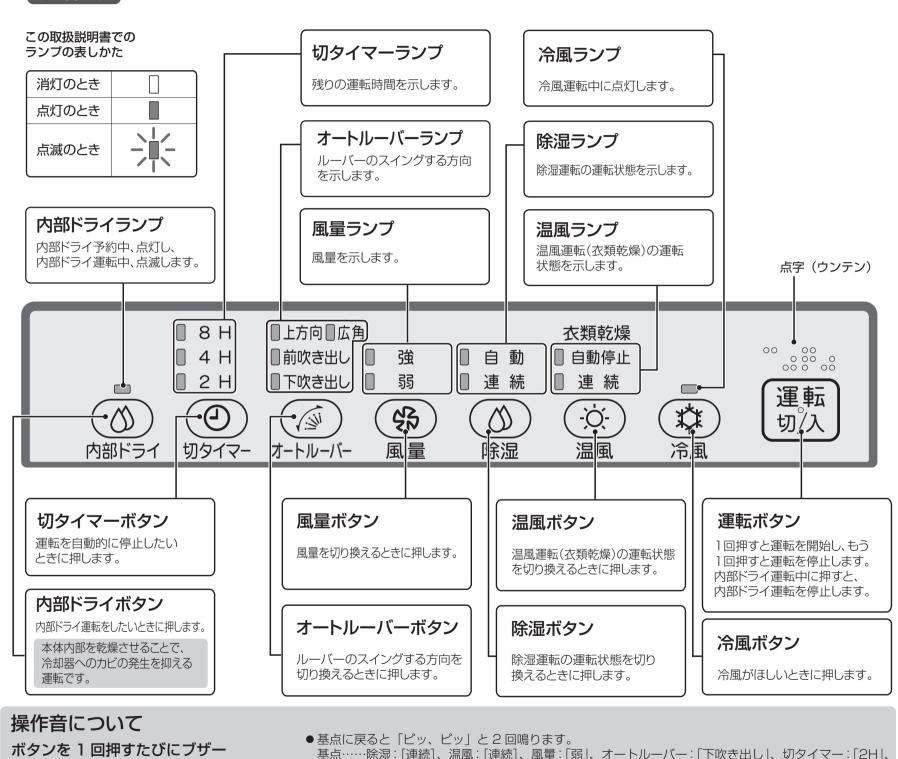

内部ドライ(予約時)

●運転を停止するときは、「ピー」と長めの音になります。

● 操作を受け付けない場合は、「ピー、ピー、ピー、ピー」と 4 回鳴ります。

# 運転の選びかた

●詳しい運転のしかたは 10~12ページをご覧ください。

このようなときは

#### 運転の種類

# 吹出口の室温差

#### お部屋を快適な湿度にしたい

お部屋の除湿、天井・壁の結露や力 ビの抑制に



#### 除湿運転「自動 ]

除湿運転「連続)

連続して除湿します。

湿度を検知しながら自動除湿します。

●除湿運転と送風運転を繰り返し、湿度を 約60%に保ちます。 RAD-C100DFX 約+8℃\*1

RAD-C80DFX 約+5℃\*1

#### 洗濯物を乾かしたい



#### 温風運転 [連続]

#### 温風運転 [自動停止]

吹出口から温風を出して乾燥します。 (背面の吹出口からは、冷風が出ます)

温風運転[自動停止]は洗濯物が乾いた頃に自動停止します。

RAD-C100DFX 約+14°C~+15°C\*2 (50Hz) (60Hz)

RAD-C80DFX 約+12℃~+13℃\*²

(50Hz) (60Hz)

#### 畳やじゅうたんを乾かしたい



#### 温風運転 [連続]

オートルーバー[下吹き出し]で、連続除湿します。

#### 冷風で涼みたいときなど



#### 冷風運転

冷風を出しながら除湿します。 (背面の吹出口からは、温風が出ます)

エアコンと違い、お部屋全体を冷房する ことはできません。むしろ運転中は熱を

発生しますので室温が上がります。

RAD-C100DFX 約-12℃~-11℃\*3 (50Hz) (60Hz)

RAD-C80DFX 約-11℃~-10℃\*3 (50Hz) (60Hz)

- ※ 1 室温 27℃、湿度 60% (室内の温湿度条件により変化します) 除湿運転(強風量)、上方向吹き出し(60Hz)吹出口付近で測定。
- ※2 室温20℃、湿度70%(室内の温湿度条件により変化します) 温風運転(強風量)、上方向吹き出し(50Hz、60Hz)吹出口付近で測定。
- ※3 室温 27℃、湿度 60%(室内の温湿度条件により変化します) 冷風運転(強風量)、前吹き出し(50Hz、60Hz)吹出口付近で測定。

#### お知らせ

- 室温が低いと温風運転にしても吹き出す風の温度が低いため、あたたかく感じられないことがあります。
- ●運転中に下記のような音がしますが、異常ではありません。

#### 除湿機の下の方から

「ブーン」・「ウォウォン」 圧縮機が動作する音です。



#### 背面から

「シュルシュル」・「ゴーゴー」 運転開始時などに冷媒が循環している音です。 循環が安定すると小さくなります。

# 準備と確認

### 脱臭フィルターの取り付け


**◢** フィルターカバーをはずす



# 2 脱臭フィルターをフィルターカバーに取り付ける

最初に、エアフィルターがフィルターカバーの引掛部(4ヵ所)にはめ込まれていることを確認してください。(はずれているときは、はめ込んでください)

- ●脱臭フィルターをポリ袋から取り出す
- ●ポリ袋に黒い粉(活性炭)が残ることがありますが、異常ではありません。
- 説臭フィルターをエアフィルターの上から 取り付ける
  - ●フィルターカバーの引掛部(4ヵ所)に、はめ 込みます。
  - ●下の引掛部(2ヵ所)を先にはめ、上下方向に 少し曲げて上の引掛部(2ヵ所)にはめます。
- ③周囲を指で押して、確実にはめ込む

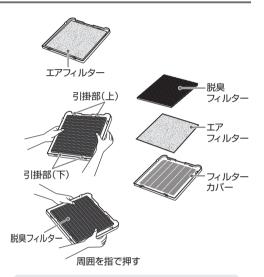


#### お知らせ

●手に黒い粉(活性炭)が付くことが ありますが、無害です。

# → 本体に取り付ける

●下側をはめ込んでから、上側を はめ込んでください。



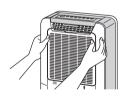


# タンクの取り付けの確認

タンクが正しく入ってないときや、満水のときは、運転しません。

### 引き出しかた

タンク中央下端の凹部に 指をかけ、静かに手前に 引き出す

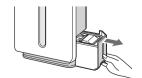


#### 取り付けかた

タンク排水口を確実に 閉める



- ② タンクを水平にし、静か に奥まで確実に入れる
- ●入れるときにタンクハンドル を倒す必要はありません。

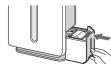

お願い

● タンクカバーおよびタンク排水口は確実に閉めて ください。水もれの原因になります。

# 運転のしかた 除湿運転・温風運転(衣類乾燥)・冷風運転

# ⚠警告



コードを傷つけない、無理に曲げない、引っ張らない(移動するときなど)、 ねじらない、束ねない、重いものをのせない、キャスターやふすまやド アなどにはさみ込まない、加工しない、加熱しない

感電・火災・発熱・ショート・発火・故障の原因になります。

# 電源プラグをコンセントに差し込む



# を押す

- ●除湿ランプは [連続]、風量ランプは [弱]が点灯し、 運転が始まります。
- ●ルーバーは自動的に開き「上方向」で停止します。
- ●電源プラグを差し込んだ後や運転停止後すぐに運転操 作をしたときは、機械保護のため約3分間は送風運 転になります。(除湿運転はしません)







<sup>)</sup>のいずれかを押す

- に点灯し、運転内容が切り換わります。
- ●運転後、約30分でタンクに水がたまり始めます。 室温27℃、湿度60%を維持する室内で、 温風運転 [連続]、風量 [強]で運転したとき/












# ☞ を押し、風量を選ぶ

●押すたびに、ランプが順番に点灯し、風量が切り換わります。



# を押し、ルーバーのスイング方向を選ぶ

●押すたびに、右図の順にランプが点灯し、 スイングする角度が切り換わります。

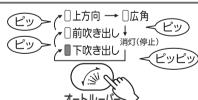

# ■運転停止するときは、




- ●各ランプが消灯し、ルーバーが自動的に閉じ ます。
- ●内部ドライ運転(16ページ)予約中は、運 転終了後、内部ドライ運転が始まります。




### お願い

●ルーバーが自動的に閉じるまで電源プラグを 抜かないでください。

| 運転       |        | 表示ランプ   | 運転内容   |
|----------|--------|---|--|
| (Ø)      | [自動]   | ●除湿ランプの[自動]が点灯。   | ●ルーバーが自動的に開き、[上方向]で停止。<br>●吹出口右側から冷風、左側から温風を同時   |
| 除湿       | [連続]   | ●除湿ランプの[連続]が点灯。   | に送風。   |
| 温風(衣類乾燥) | [自動停止] | ●温風ランプの[自動停止]が点灯。<br>●運転中は乾燥中ランプが点<br>灯し、停止すると乾きごろラ<br>ンプが点灯。 | <ul><li>●ルーバーが自動的に[広角]でスイング。</li><li>●吹出口左側から温風、吹出口背面から冷風を同時に送風。</li><li>●[自動停止]の風量は[強]に設定される。</li></ul> |
|          | [連続]   | ●温風ランプの[連続]が点灯。   | ([ 弱 ] にはできません)<br>●[ 自動停止 ] は切タイマー設定できない。   |
| 冷風       |        | ●[ 冷風 ] ランプが点灯。   | <ul><li>●ルーバーが自動的に[前吹き出し]でスイング。</li><li>●吹出口右側から冷風、吹出口背面から温風を同時に送風。</li></ul>                            |

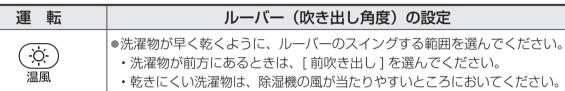

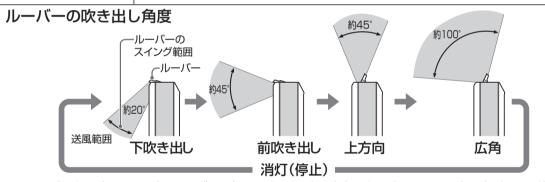

●ルーバーを固定したい(スイングなし)ときは、一度 「広角 ] を設定し、ルーバーがお好みの位置に 来たところで、再度オートルーバーボタンを押して停止させてください。

#### お知らせ

- ●運転と同時に脱臭機能もはたらきます。
- ●除湿運転の [連続] および [自動]、温風運転の [連続] および [自動停止]、冷風運転、風量、オート ルーバー動作は、一度設定すると記憶されます。次回は、運転ボタンを押すだけで同じ内容で運転し ます。(電源プラグを抜いたり、停電があったりしたときは、記憶は解除されます)
- ●室温・湿度・ルーバーの開き具合などによって、除湿量は変わります。(20ページ)
- ●本体表面が結露することがあります。
- ●除湿運転中の部屋に外気が入ると除湿効果が下がります。窓やとびらの開閉をできるだけ少なくする と効果的な運転ができます。
- ●運転中に周囲の温度が約 40℃以上になると、自動的に除湿を停止し、温度が下がると自動的に除湿 を再開します。

#### お願い

●ルーバーは手で動かさないでください。ルーバーを手で閉じた状態で運転すると、保護装置がはたらき、 運転が停止して除湿しないことがあります。

10 (つづく) 11


# 運転のしかた (つづき)

# タンクの水の捨てかた

### 除湿した水はタンクにたまります。こまめに捨ててください。

●タンクが満水になると運転を停止し、満水ランプが点灯し「ピーピー」と 5 秒間ブザーでお知らせします。

# ◢ タンクを取り出す

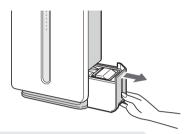

#### お知らせ


#### 運転中にタンクを取り出すと

- ●5 秒間「ピーピー」と鳴ります。
- ●ストッパーで排水口からの水の滴下を防ぎますが、排水口 付近についた水が落ちることがあります。



連続排水するときは17ページをご覧ください。


# タンクハンドルを持って静かに運ぶ

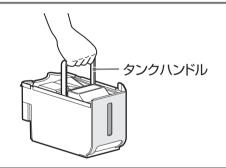

3 タンク排水口を開け、タンクを傾けながら ゆっくり水を捨てる



▲ タンクを本体に入れる

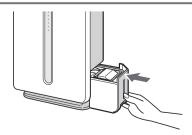

# 除湿機を移動するときは

# 注意



#### 、 キャスターを引きずって向きを変えたり、移動させたりしない


**床やじゅうたんを傷付ける原因になります。** 

・畳や傷付きやすい床・凹凸のある場所では持ち上げてください。

# **1** 運転を停止し、電源プラグを抜き、タンクの 水を捨てる

# 2 コードをまとめてハンドルと一緒に持ち、 移動する

●ハンドルは、進行方向の角を持つと動かしやすくなります。

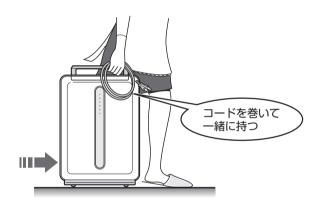

## お願り

- ●キャスターにコードをはさまないようにしてください。
- ●段差を越えるときや方向転換するときは、ハンドルの角を持ち上げてください。



#### お知らせ

●同じ場所で長時間使うと、畳やじゅうたんにあとがつくことがあります。

# 衣類乾燥について

### 上手に衣類乾燥するには

●洗濯物は等間隔に干す

洗濯物は風が直接当たる方がよく乾きます。風が行き渡りやすいように詰めすぎず、等間隔に 干してください。

●除湿機の位置を工夫する

除湿機の位置を変えたり、洗濯物の並べかたを変えたりすると、乾きやすくなります。

●洗濯物によって、干す位置を変える

• 厚手の衣類 …………… 乾きにくいので、風がよく当たるところに干します。

• ジーンズやスカートなど …… 裏返しにして、風通しをよくして干します。

• Tシャツや下着などの薄手の衣類 …… 乾きやすいので、除湿機より離れた側に干します。

●乾いたらなるべく早く取り込む

梅雨時や雨の日などは、乾燥しても干したままにしておくと、また、湿気を吸収します。

#### お知らせ

- ●次のようなときは洗濯物が乾きにくくなります。
- ・洗濯物が多いとき・洗濯物の生地が厚いとき・洗濯物の間隔が狭いとき
- ・洗濯物を干す部屋が広いとき・部屋の温度が低いとき

## 温風運転 [自動停止] について

除湿機周囲の湿度と温度をセンサーで確認し、洗濯物が乾いたころに運転を自動停止します。 (切タイマー設定はできません)

●温風運転[自動停止]を選んだときの運転内容

温風ランプの[自動停止]が点灯

#### 運転中は乾燥中ランプが点灯

・風量は「強」に設定にされ、「弱」には できません \_\_\_\_

停止すると温風ランプの [自動停止]が 消灯し、乾きごろランプが点灯

#### 乾きごろランプを消すには

乾きごろランプは24時間経過するか、再び運転を開始することで消灯します。

| 温風運転 [自動停止] | の終了時間 | (目安) ** |
|-------------|-------|---------|
|-------------|-------|---------|

| RAD-C100DFX | 約 6 時間      |
|-------------|-------------|
| RAD-C80DFX  | 約 6 時間 30 分 |

※初期室温:20℃、初期湿度:70%、部屋の広さ: 約6畳、洗濯物の量2kg相当のとき 実際の運転時間は部屋の広さ、温度、洗濯物の量、 脱水状態、素材など使用環境や使用条件などによって異なります。

※最長 16 時間で運転を停止します。

### お願い


- ●自動停止後、洗濯物の乾きが不十分なときはふたたび乾燥してください。 (完全に乾燥しないで停止する場合もありますが、故障ではありません)
- ●洗濯物を干す部屋の湿度が低い場合(湿度約50%以下)は、乾かずに運転が終了する場合があります。 これは、除湿機周囲の湿度が低いと洗濯物が乾いたと判断するもので故障ではありません。湿度が低いときの衣類乾燥は温風運転〔連続〕で行ってください。

# 切タイマー運転するとき

## 切タイマー設定のしかた

# **②** を押し、切タイマー時間を選ぶ

- ●押すたびに右図の順にランプが点灯し、切タイマー時間が切り換わります。
- ●温風運転 [ 自動停止 ] 中は、切タイマーは設定できません。 (自動的に停止します)

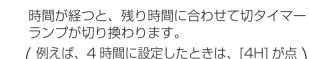

√灯し、2時間経つと [2H] に切り換わります。.



設定した時間が経過すると、運転を停止する

#### お知らせ

- タンクが満水になると運転が停止し、切タイマーも止まります。 タンクの水を捨て、再びセットすると運転が再開し、切タイマーも再び作動します。
- 温風運転 [ 自動停止 ] 中、内部ドライ運転中は切タイマーの設定はできません。

## 設定時間を変えるとき

② を押し、設定したい時間のランプを選ぶ



新たに設定した時間からタイマーが作動します。

### 設定を解除し、運転を続けるとき

② を押し、切タイマーランプを消灯させる



# 運転を停止するとき

〔運転 切/入〕を

を押す



# 内部を乾かすとき(内部ドライ運転)

本体内部を乾燥させることで、冷却器への力ビの発生を抑えます。 運転後や長時間お使いにならないときには、内部ドライ運転をおすすめします。

## 運転中の内部ドライ運転予約のしかた

# 除湿運転・温風運転(衣類乾燥)・冷風運転中に を押す



- ●「ピッピッ」と鳴り、内部ドライランプが点灯し、内部ドライ運転が 予約されます。
- ■運転終了後、または切タイマー作動後、内部ドライ運転を始めます。 (内部ドライランプが点滅し、ルーバーが自動的に開き、「上方向」で 停止します)



・内部ドライランプが消灯し、ルーバーが閉じます。

# **≺ピッピッ**) 0 内部ドラ



内部ドライ

### 運転停止中の内部ドライ運転のしかた

# 運転停止中にのかを押す



●内部ドライランプが点滅し、内部ドライ運転を始めます。 (ルーバーが自動的に開き、「上方向」で停止します)



#### 約1時間後に自動的に停止

・内部ドライランプが消灯し、ルーバーが閉じます。

## 内部ドライ運転の予約解除または停止のしかた

### 内部ドライ運転予約中に



●内部ドライランプが消灯し、予約が解除されます。



## 内部ドライ運転中に

内部ドライ運転を停止します。



#### お知らせ

- すでに発生しているカビは、内部ドライ運転で取り除けません。
- ●内部ドライ運転を途中で解除すると、効果を得られないことがあります。
- ●本体内部にこもった湿気を放出するために、室内の湿度が上がることがあります。
- ●内部ドライ運転中は、切タイマーは設定できません。
- ●内部ドライ運転予約中に、電源プラグを抜き差ししたときは、予約が解除されます。

# 連続排水するとき

#### 連続排水するときは、排水用ホースの配管処理を確実に行う

家財などをぬらしたり、感電・漏電・火災の原因になります。

・ホースの曲がりや、途中の上がり勾配がないことを確認してください。

#### 除湿機本体および排水用ホースの周囲温度が氷点下になる場所では使わない

本体・ホース内で水が凍結し、室内に水がこぼれ家財などをぬらしたり、感電・漏電・ 禁止 火災の原因になることがあります。また、タンクが割れ漏水の原因になります。

近くに排水できる場所があるときは、排水用ホースを取り付け、連続排水することができます。 長時間の運転ができ、タンクの水を捨てる手間がなくなります。

#### 用意する排水用ホース(市販のビニールホース)

長さ:除湿機から排水場所までの長さ+約30cmで、3m以下 (長すぎるとホース内に空気がたまり、タンクに除湿水が

たまり、満水時に運転が停止します) 太さ: 内径 15mm、外径 20mm 以下

#### お願い

●蛇腹ホースは使わないでください。 ホースの中に水がたまり、排水で きないことがあります。

以下の処理をする前には、運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。

### 排水口をあける

注意

●タンクを取り出し、ストッパーの弁を開き(●)、左奥方向に 止まるまで移動させます。(2)

#### 《連続排水をやめ、通常のタンク排水に戻すときは》

●ストッパーのつまみを手前に止まるまで移動させます。ストッ パーの弁が排水口をふさいでいることを確認してください。




# 排水ホース取出口をあける

▲本体背面の排水ホース取出口のふたをはずします。 (マイナスドライバーなどで取り除いてください)



# 排水用ホースを取り付ける

●排水用ホースを排水ホース取出口に入れ、排水口に しっかりと根元まで差し込みます。

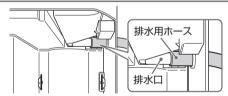

## タンクを入れる

タンクを入れないと運転できません。

# お願い

●配管後は試運転を行い、確実に排水されることを 確認してください。

# 排水用ホースの配管のしかた


#### よい例


●下がり勾配に なっている。



#### 悪い例

- 途中で折れ曲がっている。
- ●途中で上がり勾配になっている。
- ホースの先が水につかっている。
- ●排水ホース取出口より上がり勾配になっている。

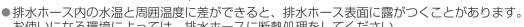

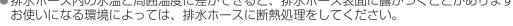

# お手入れのしかた

# ⚠警告



電源プラグはぬれた手で抜き差ししない

感電の原因になります。



#### お手入れのときは、運転を停止して電源プラグを抜く

けがや感電の原因になります。プラグを抜く

# 注意



#### タンクのフロートレバーをはずさない

運転しなくなったり、タンクの水がこぼれて家財などをぬらしたり、感電・漏電の禁止 原因になります。

### 本 体

#### かたくしぼったやわらかい布でふき取る

- ●電源プラグのほこりなどは、定期的にふき取ってください。
- ●ひどい汚れは、指定濃度にうすめた台所用中性洗剤を浸したやわらかい布を かたくしぼって汚れをふき取ってください。
- ●操作部は水を使わず、からぶきをしてください。
- ●ベンジン・シンナー・アルコール・石油・みがき粉・たわしなどは使わないでください。変形や割れの原因になります。
- ●化学ぞうきんを使うときは、その注意書にしたがってください。




### タンク(1週間に1回程度)

### ▲ タンクを本体から引き出す



### タンクカバーをはずす


- ●タンク排水口を開ける。
- 2タンクカバーを上方向に引き上げはずす。

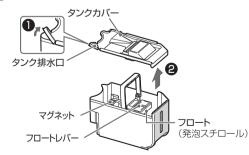

- タンク排水口を引っ張らないでください。 破損の原因になります。
- フロートレバー・マグネット・タンクハンドルをはずさないでください。
- フロート(発泡スチロール)は、取りはずさないでください。水もれの原因になります。

# 3 タンクカバーとタンクの内側を水洗いする

- ◆たわしなどで強くこすらないでください。傷が付く原因になります。
- 4 外側の水をふき取り、タンクカバーを 取り付けてから本体に取り付ける
  - ●タンクハンドルをタンクカバーのスリットに通し、確実に出してからタンクに取り付ける。
  - ❷タンク排水口を閉める。

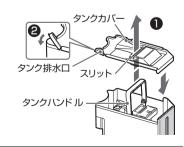

## 本体に入れる

本体に入れるときは、タンクを水平にして 静かに奥まで入れてください。

### 脱臭フィルター・エアフィルター(2週間に1回程度)

■ フィルターカバーを取りはずし、■ 脱臭フィルター・エアフィルターを取り出す



**2** 脱臭フィルター・エアフィルターに ついたほこりを軽くたたいて取る

### → 元通りに取り付ける(12ページ参照)

●脱臭フィルターが確実に取り付けられている ことを確認してください。





#### お願い

●脱臭フィルター、エアフィルターをはずしたまま運転しないでください。

脱臭機能がはたらきません。また、故障の原因 になります。

#### 脱臭フィルターの交換時期

(1~2年に1回程度)

●脱臭フィルターの寿命は、お部屋の広さ、喫煙量、運転時間 などにより異なります。 1~2年に1回、新しい脱臭フィルターと交換してください。

# 交換用フィルター

| 使用商品形名 |             | 東芝除湿機用脱臭フィルター |
|--------|-------------|---------------|
|        | RAD-C100DFX | RAD-F009      |
|        | RAD-C80DFX  | NAD-FUUS      |

### お願り

- ●新しい脱臭フィルターを丸めたり、破ったりしないでください。 使用できなくなります。
- ポリ袋から出したあとは放置しないでください。脱臭効果が低下します。
- ●お買い上げの販売店で東芝除湿機 用脱臭フィルターをお買い求めく ださい。
- 脱臭フィルターを破棄するときは、 お住まいの地域のごみ分別方法に 従ってください。

### 脱臭フィルターの材質:

ポリエステル、活性炭+紙

### 長期間使わないときは

- 1 内部ドライ運転をする (16ページ参照)
- 2 運転停止後、電源プラグを抜き、タン クの水を捨て、ふいてから元通りに取 り付ける
- 3 フィルターを掃除する

4 コードをまとめ、 本体背面のコード 止め部にかける



コード止め部

- 5 直射日光の当たらない場所に 必ず立てて保管する
  - ●横倒しで保管すると、故障や異常音の原因に なります。

# 運転と性能について

#### 除湿能力について

#### 除湿能力(仕様)

●次の方法で運転したときの1日(24時間)当たりの除湿量です。


<sup>(</sup>室温 27℃、湿度 60%を維持する室内で、除湿能力が最大になる温風運転〔連続〕、風量「強」、<sup>)</sup> 、ルーバーを全開にした運転

他の使用方法で運転したときや、ルーバーの開き具合によっては除湿量が少なくなることがあります。


#### 室内の温度、湿度と除湿量の関係

- ●室温が同じときの除湿量は………湿度が高いと多くなり、湿度が低いと少なくなる。
- ●室内湿度が同じときの除湿量は………室温が高いと多くなり、室温が低いと少なくなる。

#### 湿度 60%のときの例

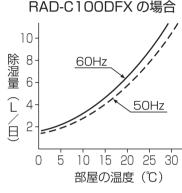



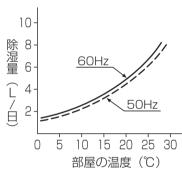

●除湿運転[自動]の場合は、湿度が約60%以下になると、自動的に除湿運転を停止し送風運転となります。 このとき、除湿量が少なくなることがありますが、異常ではありません。

# 霜取り運転について

- ●運転中、室温が約15℃以下になると、本体内部に霜がつくことがあります。この霜を取るために、 多いときで約30分に1回(約5分間)自動的に送風を停止し、霜取り運転をします。
- ●霜取り運転中は除湿機能、脱臭機能が停止します。
- ■霜取り運転中に電源プラグを抜いたり、運転を停止したりしないでください。

### 低湿度(約50%以下)の維持には適しません

■ この除湿機は日常生活の不快な湿気を取り除いたり、室内での洗濯物などの補助乾燥に使うものです。 低湿度に維持することには適しません。

### 運転中の室温上昇について

- ●除湿機には、冷房機能はありません。 むしろ、運転中に熱を発生するため、室温が約 1 ℃~約 4 ℃上昇することがあります。
- ●とびらや窓などを閉め切って使うため、室内にある他の電気製品などの熱や太陽からの輻射熱などによって、約1℃~約4℃以上に室温が上昇することがあります。

### 運転中に結露防止運転をします

- ●高い湿度が続いたとき、本体表面が結露するのを防ぐために運転中に最短で約30分に1回、最長で12時間に1回、自動的に結露防止運転をします。(約15分間)
- ●結露防止運転中は、吹出口左側からの送風が停止しますが、約15分後に除湿を再開します。

# 故障かな?と思ったとき

修理を依頼する前に、次の点をお調べください。

| こんなとき                      | 調べて、直してください   | 参照ページ |
|----------------------------|---|-------|
|                            | ●ブレーカーがおちていませんか。→確認して、直してください。  | _     |
| 運転しない                      | <ul><li>●電源プラグがコンセントからはずれていませんか。</li><li>→しっかり差し込んでください。</li></ul>              | 10    |
|                            | ●タンクが満水になっていませんか。→水を捨ててください。  | 12    |
|                            | ●タンクが正しく入っていますか。→正しく入れ直してください。  | 9     |
|                            | ●オートルーバーが閉じたままになっていませんか。<br>→オートルーバーボタンでルーバーを開いて運転してください。                       | 10    |
| 除湿量が<br>少ない                | <ul><li>●脱臭フィルター、エアフィルターが汚れていませんか。</li><li>→お手入れしてください。</li></ul>               | 19    |
|                            | <ul><li>吸込口や吹出口がふさがれていませんか。</li><li>→ふさいでいる物を取り除いてください。</li></ul>               | 4     |
| 運転音が うるさい                  | ● 設置場所が悪く、本体がガタついていませんか。<br>→じょうぶで水平な場所に移してください。                                | 3     |
|                            | <ul><li>■湿った冷たい空気が室内に入っていませんか。</li><li>→乾燥中は、窓やとびらの開閉をできるだけ少なくしてください。</li></ul> | 11    |
|                            | ●室温が20℃以下ではありませんか。室温が低い部屋では乾きにくくなります。   | 14    |
| 洗濯物がなかなか乾かない               | ●広い場所で乾かしていませんか。(狭い部屋ほど早く乾きます)<br>→脱衣所などを利用し、衣類に風が当たるように干してください。                | 14    |
| .0.05 4215 .0.0            | <ul><li>●脱水が不十分な物や手絞りの物を乾かしていませんか。</li><li>→十分脱水してください。</li></ul>               | _     |
|                            | ● 冷風運転になっていませんか。<br>→温風ボタンを押して、温風運転(衣類乾燥)にしてください。                               | 11    |
| 洗濯物が乾い<br>ていないのに<br>自動停止する | ●温風運転[自動停止]中に、本体の近くで暖房機を使っていませんか。<br>→センサー周辺の温度が高くなり、乾燥時間の判断が適切にできません。          | _     |
| 洗濯物が乾い<br>ているのに自<br>動停止しない | ●室温が高いときや衣類が少ないときは、早く乾くことがあります。運転を停止するか、除湿を続けるときは、除湿運転 [ 自動 ] などに切り換えてください。     | 14    |
| 部屋が冷えない                    | ●冷風運転しても、部屋全体を冷やすことはできません。閉め切った場所で使ったときは、むしろ室温が上がります。                           | 20    |
| 冷風がルーバ<br>一全体から出<br>ない     | <ul><li>●冷風運転のときは、吹出口右側から冷たい風がでます。吹出口全体からは出ません。</li></ul>                       | 11    |

上表に従ってお調べいただいても原因がわからないときや、その他の異常や故障があるときは、 お買い上げの販売店または東芝生活家電ご相談センターに修理をご依頼ください。

# 故障かな?と思ったとき (つづき)

次のようなときは故障ではありません。そのままお使いください。

| 現象   | 理由  | 参照ページ |
|--|---|-------|
| 運転中、時々止まる  | <ul><li>■霜取り運転中です。霜取り運転が終わるまでしばらくお<br/>待ちください。</li></ul>  | 20    |
| (運転音が変わる)<br>                                    | <ul><li>●除湿運転[自動]中に、部屋の湿度が約60%以下になり、<br/>除湿運転を停止したためです。</li></ul>   | 8     |
| 除湿量が少ない  | ●室温が低いと除湿量が少なくなります。約 1℃以下になると除湿運転を停止し、送風運転になります。  | 20    |
| 弥  連里が少ない  | <ul><li>●除湿運転[自動]中に、部屋の湿度が約60%以下になり、<br/>除湿運転を停止したためです。</li></ul>   | 8     |
| なかなか適湿にならない                                      | <ul><li>●お部屋が広すぎませんか。(仕様参照)</li><li>●窓や出入口の開閉が多くありませんか。</li><li>●石油ストーブ、ファンヒーターなど水蒸気の出るものを使っていませんか。</li></ul> | 11    |
| 運転すると部屋がにおうことがある                                 | ●壁、じゅうたん、家具、衣類などにしみ込んでいるにおいが出てくるためです。   | _     |
| 運転開始時や運転を切り換えたときなど、内部で「シュルシュル」、「ゴーゴー」という音や金属音がする | ●冷媒の循環が安定するまで冷媒の音が出ることがあるためです。  | 8     |
| タンク内に水または蒸発したあとがある                               | ●出荷前に工場で除湿テストを行ったときの残り水、また<br>は蒸発させたあとです。   | _     |
| ブザーが鳴る   | ●タンクが満水になると、ブザーでお知らせします。  | 12    |
| タンクに水が落ちてこない                                     | ●タンクに水が落ちてくるまで約30分かかります。  | 10    |

# 仕様

| π<                         | 47     | DAD 01                       | 00051/     | DADO         | 00051/     |
|----------------------------|--------|------------------------------|------------|--------------|------------|
| 形                          | 名      | RAD-C1                       | UUDFX      | RAD-C        | 80DFX      |
| 電                          | 源      |                              | 交流 100V(50 | ) / 60Hz 共用) |            |
| 電源周                        | 波 数    | 50Hz                         | 60Hz       | 50Hz         | 60Hz       |
| 除湿能                        | 力 * 1  | 9.0L/日                       | 10.0L/日    | 7.1L/日       | 8.0L/日     |
| 消費電力※2                     | 室温 27℃ | 255 W                        | 265 W      | 210W         | 215W       |
| <b>月</b> 其电力 <sup>——</sup> | 室温 30℃ | 260 W                        | 270 W      | 215W         | 220W       |
| 除湿可能                       | 木 造    | 11畳 (19m²)                   | 13畳 (21m²) | 9畳(15m²)     | 10畳 (17m²) |
| 面積の目安※3                    | コンクリート | 23畳 (38m²)                   | 25畳 (42m²) | 18畳 (30m²)   | 20畳 (33m²) |
| タンク                        | 容量     |                              | 約 3L で     | 自動停止         |            |
| 質量                         |        | 約12                          | 2.6 kg     | 約12          | 2.1 kg     |
| 外 形 寸 法                    |        | 幅約 385mm×奥行約 174mm×高さ約 535mm |            |              | 5mm        |
| 使用可能                       | 室温     |                              | 約 1℃~      | 約 40℃        |            |
| 付 属                        | 品      | 脱臭フィルター                      |            |              |            |

- ※ 1 室温 27℃、相対湿度 60%を維持する室内で温風運転 [連続]、風量 「強 | 運転した場合の 1 日当たりの除湿量です。 ※ 2 相対湿度 60% を維持する室内で温風運転 [連続]、風量 「強| 運転した場合です。 運転停止状態の消費電 力は約1Wです。
- ※3 JEMA(日本電機工業会)規格に基づいた数値です。

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。 This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

# 保証とアフターサービス

### 修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

# お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

#### 東芝生活家雷ご相談センター

0120-1048-76

受付時間: 365日 9:00~20:00

FAX 022-224-6801 (通信料: 有料)

携帯電話·PHSなど **022-774-5402** (通話料: 有料)

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談 への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ 会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合が あります。

## 保証書(一体)

- ●保証書は、この取扱説明書の裏表紙 に記載されています。
- ●保証書は、必ず「お買い上げ日・販 売店名しなどの記入をお確かめのう え、販売店から受け取っていただき、 内容をよくお読みの後、大切に保管 してください。
- ●保証期間はお買い上げの日から1 年間です。ただし、冷媒回路部品に ついては3年間です。

# 補修用性能部品の保有期間

- 除湿機の補修用性能部品の保有期間は、製造打切り後8年です。
- ●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な 部品です。

#### 部品について

- ●修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合 は当社で引き取らせていただきます。
- ●修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用するこ とがあります。

## 修理を依頼されるときは

出張修理

●21~22ページに従って調べていただき、なお異常があるときは運転を停止し、必ず電源プラグをコンセン トから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

# ■保証期間中は.....

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきま 保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店 す。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。 にご相談ください。 修理すれば使用できる場合は、ご希

# ■修理料金のしくみ.....

|                         | 修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。 |                       |  |
|-------------------------|------------------------------|-----------------------|--|
| 技術料 故障した商品を正常に修復するための料金 |                              |                       |  |
|                         | 部品代                          | 修理に使用した部品代金です。        |  |
|                         | 出張料                          | 商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。 |  |

# ■保証期間が過ぎているときは.....

望によって有料で修理させていただきます。

# ■ご連絡いただきたい内容......

| 故障の状況                  | できるだけ具体的に                |
|------------------------|--------------------------|
| 訪問希望日                  |                          |
| /= 11 . / <del>-</del> | お買い上げの販売店名を記入されておくと便利です。 |
| 便利メモ                   | 電話(  )                   |

#### 長年ご使用の 除湿機の点検を!

こんな症状は

ありませんか。

電源プラグやコ

ンセントにたま

っているほこり

は取り除いてく

ださい。

愛情点検

定期的に「安全上のご注意」を確認してご使用ください。 誤った使いかたや長年ので使用による熱・湿気・ほこりなどの影 響により部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。

● ブレーカーやヒューズが度々切れる。 ● 誤って異物や水を入れてしまった。

- ●本体から水がもれる。
- 電源プラグ・コードの過熱やコード部分に 破れがある。
- 運転音が異常に大きい。
- ボタンの動作が不確実。
- 更転中にこげくさいにおいがする。

故障や事故防止のため、 使用を中止し、電源プ ラグをコンセントから 抜いて、必ずお買い上 げの販売店に点検・修 理をご相談ください。

#### 東芝除湿機保証書

#### 出張修理

| 形          | 名   | RAD-C100DFX,RAD-C80DFX 製造番号 |
|------------|-----|-----------------------------|
| <b>★</b> お | お名前 | siphits<br>様                |
| 客様         | ご住所 | <del></del>                 |
|            | 電話  | 市外市内番号呼                     |
| 保証期間       | 本体  | 本体 1年 ★お買い上げ日<br>冷媒回路部品 3年  |
| ★ご販売店      | 住   | 所·店名<br>電話                  |

- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の 保有期間について詳しくは取扱説明書をご 覧ください。

#### 東芝ホームテクノ株式会社 家電事業統括部

T959-1393 新潟県加茂市大字後須田2570-1 電話(0256)53-2847

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいで使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときは、お買い上げの販売店に出張修理をご依頼ください。

修理の際には本書をご提示ください。

修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

- ★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。
- 1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ) 誤ったご使用や不当な修理·改造で生じた故障、 損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、 損傷。

- (ハ) 火災、天災地変(地震、風水害、落雷など)、 塩害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。
- (二) 本書のご提示がない場合。
- (木) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店 名の記入のない場合、あるいは字句が書きか えられた場合。
- (へ) 保証書の製造番号と本体の製造番号が一致しない場合。
- 2.離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。
- 3. 修理のため取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。
  - This warranty is valid only in Japan.
- 5. ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店 に修理がご依頼できない場合には、東芝生活家電ご 相談センターへご相談ください。
- 6. 冷媒回路部品とは圧縮機、蒸発器、凝縮器、機内冷 媒配管などを指します。

| 修理<br>メモ 修理年月日 | 修 理 内 容 | 担当 |
|----------------|---------|----|
| 年 月 日          |         |    |
| 年 月 日          |         |    |

- ・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

# 東芝ホームテクノ株式会社

家電事業統括部

〒959-1393 新潟県加茂市大字後須田2570-1